

SISÄLLYS

PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO

VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA

PESUKONEEN KUVAUS

LUUKKU

LAPSILUKKO (MALLIKOHTAINEN)

ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUKERTAA

PYYKIN VALMISTELU

PESU- JA LISÄAINEET

NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN

PUHDISTUS JA HUOLTO

VIA NTETSINTÄ

HUOLTOPALVELU

KULJETUS/KÄSITTELY

PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Pura laite pakkauksestaan ja tarkista se

- Kun olet purkanut koneen pakkauksestaan, tarkista että se ei ole vaurioitunut. Jos et ole varma asiasta, älä käytä konetta. Ota yhteys huoltoon tai jälleenmyyjään
- Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki varusteet ja mukana toimitettavat osat
- Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) poissa lasten ulottuvilta, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita

2. Irrota kuljetuspultit

- Pesukoneessa on kuljetuspultteja, jotka suojaavat laitteen sisäosia kuljetuksen aikana. Kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa

3. Asenna pesukone

- Poista suojakalvo ohjauspaneelistä
- Älä nosta konetta työtasosta siirtäessäsi sitä
- Asenna pesukone vakaalle ja tasaiselle lattialle mieluiten huoneen nurkkaan
- Tarkista, että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti kiinni lattiassa ja että pesukone on täysin vaakatasossa (käytä vesivaakaa)

4. Veden otto

- Kiinnitä vedenottoletku paikallisen vesilaitoksen määräysten mukaisesti
- Veden otto: Vain kylmä vesi
- Vesihana: 3/4" kiertäinen letkuliitos
- Veden paine (virtauspaine): 100-1000 kPa (1-10 bar)

5. Poistoletku

- Kiinnitä letku lappoon tai pesualtaan reunaan koneen mukana toimitetulla U-kappaleella
- Jos pesukone on liitetty kiinteään viemäriiliitäntään, varmista, että liitännässä on venttiili, joka estää takaisinimun

6. Sähköliitännät


- Sähköliitännän saa suorittaa vain asiantunteva sähköasentaja. Käyttöohjeita ja paikallisia turvallisuusmääräyksiä tulee aina noudattaa
- Jännitteen, käytetyn tehon ja sulakkeiden tiedot on merkitty luukun sisäpuolella olevaan kilpeen
- Laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain maadoitetun pistorasian kautta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Pesukoneen maadoitus on lakisääteinen. Valmistaja ei vastaa mahdollisista ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jotka ovat seurausta yllämainittujen ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä
- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita
- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen koneen puhdistusta tai huoltoa
- Laite on asennettava siten, että virta voidaan tarvittaessa katkaista pääkatkaisijasta tai kaksinapaisesta verkkosyötön katkaisijasta
- Jos pesukone on vahingoittunut kuljetuksessa, älä käytä sitä. Ilmoita asiasta huoltopalveluun
- Virtajohdon saa vaihtaa vain huoltopalvelu
- Pesukonetta saa käyttää vain kotitalouskäytössä sille määritettyihin tarkoituksiin

Asennustilan vähimmäismitat:

Leveys:	600 mm
Korkeus:	825 mm
Syvyys:	600 mm

VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA

1. Pakkaus

- Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siinä on kierrätysmerkki . Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti


2. Pakkauksen ja käytöstä poistetun pesukoneen hävittäminen

- Pesukone on valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Hävitä pesukone paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti
- Ennen kuin poistat laitteen käytöstä, tyhjennä mahdolliset pesuaineen jäämät ja leikkaa virtajohto irti, jotta laite ei enää ole käyttökelpoinen

3. Yleisiä suosituksia


- Irrota sähköjohto pistorasiasta, kun kone ei ole käytössä
- Sulje vesihana
- Sammuta pesukone tai irrota laite sähköverkosta ennen puhdistusta tai huoltoa
- Puhdista pesukoneen ulkopinta kostealla rievulla. Älä käytä hankaavia pesuaineita
- Älä koskaan avaa luukkua väkisin tai käytä sitä tukena
- Älä anna lasten leikkiä pesukoneella tai mennä rummun sisälle (katso myös seuraavalla sivulla olevaa kappaletta "Lapsilukko")
- Virtajohdon voi tarvittaessa vaihtaa uuteen samanlaiseen, joita on saatavilla valtuutetusta huoltopalvelusta. Virtajohdon saa vaihtaa vain pätevä sähköasentaja

4. EU-yhdenmukaisuusilmoitus

- Tämä laite vastaa seuraavia EU-direktiivejä:
73/23/EEC Pienjännitedirektiivi
89/336/EEC EMC-direktiivi
93/68/EEC CE-merkintädirektiivi 

PESUKONEEN KUVAUS

1. Työtaso
2. Käyttöpaneeli
3. Pesuainelokerikko
4. Huoltopalvelun tarra (luukun sisäpuolella)
5. Luukku
6. Lapsilukko (oven sisäpuolella, mallikohtainen)
7. Nukkasihti (kannen sisäpuolella)
8. Sokkeli
9. Säädettävät jalat

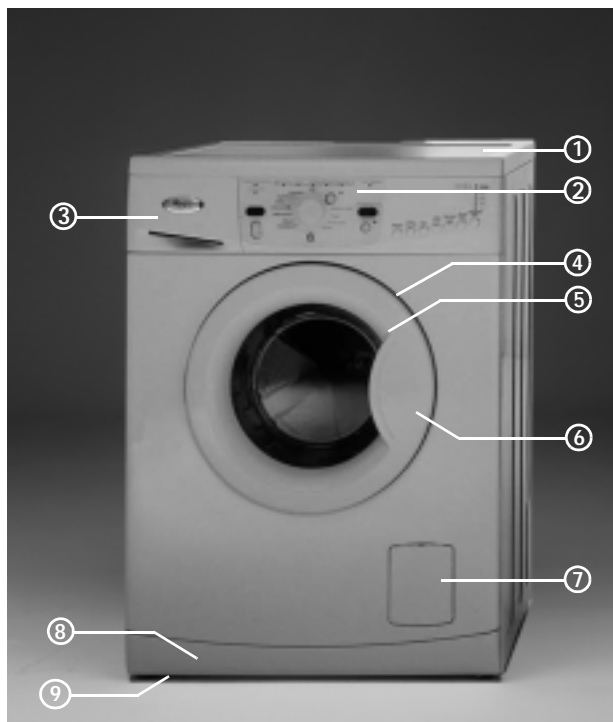

LUUKKU

Yksilasinen luukku avataan pitämällä kiinni luukun kahvasta ja painamalla sisäkahvaa, jonka jälkeen luukku vedetään auki. Sulje luukku painamalla sitä kohtalaisen voimakkaasti, kunnes kuulet lukitusäänen.



LAPSILUKKO (MALLIKOHTAINEN)


Laitteen voi suojata epäasianmukaiselta käytöltä kääntämällä luukun sisäpuolella olevaa muoviruuvia. Kierrä ruuvia pesuainelokerikon värillisen osan paksun, pyöristetyn kulman tai kolikon avulla:

- Kun ruuvien ura on pystyasennossa: luukku ei lukitu
- Kun ruuvien ura on vaakasuorassa: luukun voi lukita



ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUKERTAA

Valmistajan testin aikana koneeseen mahdollisesti jäänyt vesi on suositeltavaa poistaa pesemällä ensimmäinen koneellinen lyhyellä ohjelmalla ilman pyykkiä.


1. Avaa vesihana.
2. Sulje luukku.
3. Annostele pesuainelokerikkoon  vähän pesuainetta (noin 30 ml).
4. Valitse ja käynnistä lyhyt pesuohjelma (katso Pikaopasta).

PYYKIN VALMISTELU

1. Lajittele pyykki...

- **Materiaalin/pesumerkinnän mukaan**
Puuvilla, sekoitemateriaalit, Easy care -käsittelyt tekstiilit / tekokuidut, villa ja käsin pestävät tekstiilit erikseen
- **Värin mukaan**
Pese värilliset ja valkoiset vaatteet erikseen. Pese uudet värilliset vaatteet erillään
- **Koon mukaan**
Erikokoisten vaatteiden peseminen yhdessä parantaa pesu- ja linkoustehoa, koska pyykin paino jakautuu tasaisemmin rumpuun
- **Kuitujen arkuuden mukaan**
Pese pienet vaatekappaleet (esim. nailonsukat, vyöt jne.) sekä tekstiilit, joissa on kiinnikkeitä tai hakasia (esim. rintaliivit) pesupussissa tai vetoketjullisen tyynyliinan sisällä. Irrota aina verhojen ripustimet tai pese verhot puuvillapussissa
- **Tyhjennä taskut**
Kolikat, hakaneulat tms. saattavat vahingoittaa pyykkiä, rumpua ja vesiallasta
- **Kiinnittimet**
Sulje vetoketjut, hakaset ja napit. Sido yhteen irtotaukaiset vyöt ja nauhat

Tahrojen poisto

- Veri, maito, kananmuna tms. lähtevät normaalisti ohjelman automaattisessa entsyymivaiheessa
- Punaviini-, kahvi-, tee-, ruoho- ja hedelmätahrat yms. poistetaan lisäämällä tahranpoistoainetta pesuaineen  annostelulokeroon
- Esikäsittely vaikeasti likaantuneet kohdat tarvittaessa tahranpoistoaineella

Värjäys

- Käytä vain pesukoneeseen soveltuvia värjäysaineita
- Noudata valmistajan ohjeita
- Väriaine saattaa tahrata koneen muovi- tai kumiosia

Pesukoneen täyttö

1. Avaa luukku.
2. Levitä vaatekappaleet ja työnnä ne rumpuun sullomatta. Noudata Pikaoppaan täyttömääräsuosituksia.
Huom! Jos kone on liian täynnä, pesutulos ei ole hyvä ja vaatteet rypistyvät.
3. Sulje luukku.

PESU- JA LISÄAINEET

Pesuaineen valinta riippuu:

- materiaalista (puuvilla, Easy Care -käsittelyt tekstiilit/tekokuidut, arat tekstiilit, villa).

Huom! Käytä villavaatteiden pesussa villapesuainetta

- pyykin väristä
- pesulämpötilasta
- lian tyypistä ja likaisuusasteesta

Huomautuksia:

Vaaleat pesuainejäämät tummissa vaatteissa johtuvat nykyaikaisten fosfaatittomien pesujauheiden liukenemattomista veden pehennysaineista. Jos vaatteissa on valkoisia läiskä, voit poistaa ne ravistelemalla tai harjaamalla tai käyttämällä nestemäistä pesuainetta.

Käytä vain kotitalouspesukoneille tarkoitettuja pesuaineita ja pyykin lisäaineita.

Käytä esipesussa vain sellaisia kalkinpoisto-, värjäys- ja valkaisuaineita, jotka soveltuvat kotitalouksien pesukoneisiin. Kalkinpoistoaine saattaa sisältää pesukoneelle haitallisia aineita.

Älä käytä liuottimia (esim. tärpättä, bensiiniä). Älä pese koneessa liuotteilla tai tulenaroilla nesteillä käsiteltyjä kuituja.

Annostelu

Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita.

Pesuaineen annostelu riippuu:

- lian tyypistä ja likaisuusasteesta
- pyykkimäärästä
täysi koneellinen: noudata pesuainepakkauksen ohjeita
puoli koneellista: 3/4 täyden koneellisen pesuainemäärästä
Minimitäyttö (noin 1 kg):
1/2 täyden koneellisen pesuainemäärästä
- veden kovuudesta (kysy tietoja paikalliselta vesilaitokselta). Pehmeä vesi vaatii vähemmän pesuainetta kuin kova vesi (katso veden kovuustaulukkoa)

Huomautuksia:

Jos pesuainetta on liikaa, vaahtoa muodostuu runsaasti.

Pesuteho on tällöin huonompi.

Jos vaahtoa on liikaa, kone voi automaattisesti estää pyykin linkoamisen.

Jos pesuainetta on liian vähän, pyykki voi jäädä harmaaksi. Lisäksi ajan kuluessa rumpuun, altaaseen sekä lämmittimeen voi syntyä kalkkisaostumia.

Veden kovuus

Veden kovuus	Sanallinen asteikko	Saksa °dH	Ranska °fH	Englanti °eH
1	pehmeä	0-7	0-12	0-9
2	keskikova	7-14	12-25	9-17
3	kova	14-21	25-37	17-26
4	erittäin kova	yli 21	yli 37	yli 26

Pesu- ja lisäaineiden annostelu

Lokerikossa on mallista riippuen kolme (malli "B") tai neljä (malli "A") lokeroa.

Lokero

- Esipesuaine

Lokero

- Varsinaisen pesun pesuaine
- Tahrannoistoina
- Vedenpehmentysaine (veden kovuusaste 4)

Jos käytät nestemäistä pesuainetta, irrota pesuainelokerikon värillinen osa ja kiinnitä se lokeron ensimmäiseen välikkoon. Pesuaine on helppo annostella osassa olevan asteikon avulla.

Lokero


- Huuhteluaine
- Nestemäinen tärkki

Älä annostele pesuaineita yli "Max"-merkinnän.


Lokero

- Kloorivalkaisuaine

Ei yli "MAX"-merkin (nelilokeroinen malli "A")

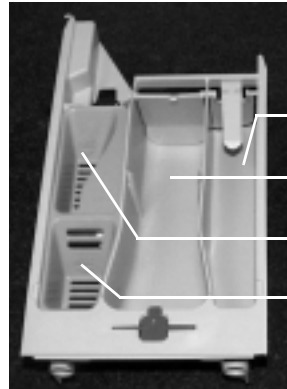

A

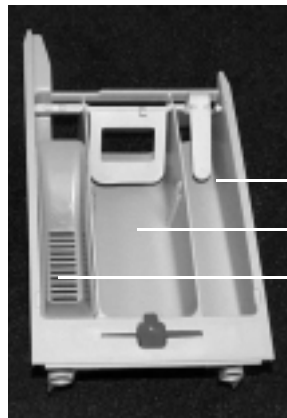

B

Huomautuksia:

- Säilytä pesuaine ja lisäaineet kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
 - Nestemäistä pesuainetta voi käyttää ohjelmissa, jotka sisältävät esipesun. Annostele tässä tapauksessa jauhemaista pesuainetta vain varsinaista pesua varten.
 - Jos käytät vahvasti tiivistettyä pesujauhetta tai nestemäistä pesuainetta, annostele aine pesuainepakkauksen mukana tulevaan palloon tai pussiin ja laita se suoraan rumpuun.
 - Jos käytät kalkinpoistainetta, valkaisuainetta tai tekstiilien värjäysaineita, varmista että ne on tarkoitettu pesukonekäyttöön. Kalkinpoistainneet voivat sisältää pesukonetta vahingoittavia ainesosia.
 - Älä laita pesukoneeseen liuottimia, (esimerkiksi tärpättiä, bensiiniä).
 - Jos käytät jauhemaista tärkkiä, toimi seuraavasti:
 1. Pese pyykki haluamallasi pesuohjelmalla.
 2. Sekoita tärkki veteen astiassa.
 3. Valitse "Huuhtelu ja linkous" -ohjelma, valitse linkousnopeudeksi noin 800 kierrosta minuutissa ja käynnistä ohjelma.
 4. Vedä pesuainelokerikko auki sen verran, että lokarikosta on näkyvissä noin 3 cm.
 5. Kaada tärkkiliuos lokeroon veden virratessa lokerikkoon.
 6. Jos pesuainelokerikkoon on jäänyt tärkkiä ohjelman lopussa, puhdista lokerikko tarvittaessa (katso "Puhdistus ja huolto").
- Noudata myös tärkkipakkauksessa olevia ohjeita.

NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Nukkasihti on suositeltavaa tarkistaa ja puhdistaa säännöllisesti, vähintään kaksi tai kolme kertaa vuodessa.

Erityisesti:

- Kun kone ei tyhjennä vettä tai ei suorita linkousta
- Jos joku vieras esine estää pumpun pyörimisen (esim. napit, kolikot tai hakaneulat)

TÄRKEÄÄ: Varmista, että vesi on ehtinyt jäähtyä ennen tyhjennystä.

1. Sammuta virta pesukoneesta ja irrota sähköjohto pistorasiasta.
2. Nukkasihdin kannen voi avata pesuainelokerikon värillisen osan avulla.
3. Aseta astia nukkasihdin alapuolelle.
4. Avaa nukkasihti, mutta älä vedä sitä kokonaan ulos. Käännä kahvaa varovasti vastapäivään, kunnes vesi on poistunut.
5. Odota, kunnes vesi on valunut kokonaan pois.
6. Ruuvaa nyt nukkasihti kokonaan auki ja irrota se.
7. Puhdista nukkasihti ja sen kotelo.
8. Tarkista, että pumpun siipi pääsee pyörimään vapaasti.
9. Työnnä nukkasihti takaisin paikalleen siten, että ohjaustappi on ylöspäin ja ruuvaa sitä myötäpäivään esteeseen saakka (kahva tulee vaaka-asentoon).
10. Kaada pesuainelokeroon noin litra vettä, jotta Ekojärjestelmä käynnistyy uudelleen. Tarkista, että roskaloukku on kunnolla ja tiukasti paikallaan.
11. Käännä kansi ylös ja lukitse se.
12. Kiinnitä virtajohto pistorasiaan.
13. Valitse ja käynnistä ohjelma.



JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN

Sammuta virta pesukoneesta ja irrota sähköjohto pistorasiasta ennen jäännösveden tyhjentämistä.

Avaa roskaloukun kansi. Nukkasihdin kannen voi avata pesuainelokerikon värillisen osan avulla. Aseta astia nukkasihdin alapuolelle.

1. Avaa nukkasihhti, mutta älä vedä sitä kokonaan ulos. Käännä kahvaa varovasti vastapäivään, kunnes vesi on poistunut.
2. Odota, kunnes vesi on valunut kokonaan pois.
3. Ruuvaa nyt nukkasihhti kokonaan auki ja irrota se.
4. Kallista konetta varovasti eteenpäin, jotta vesi poistuu koneesta.
5. Työnä nukkasihhti takaisin paikalleen siten, että ohjaustappi on ylöspäin ja ruuvaa sitä myötäpäivään esteeseen saakka (kahva tulee vaaka-asentoon).
6. Käännä kansi ylös ja lukitse se.

Ennen pesukoneen käyttöä:

1. Kaada pesuainelokeroon noin litra vettä, jotta Ekojärjestelmä käynnistyy uudelleen.
2. Kiinnitä virtajohto pistorasiaan.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Laitteen ulkopinta ja ohjauspaneeli

- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla
- Voit käyttää tarvittaessa neutraalia puhdistusainetta (ei hankaavaa)
- Kuivaa pehmeällä liinalla

Luukun tiiviste



- Puhdista tarvittaessa kostealla liinalla
- Tarkista säännöllisesti, ettei tiivisteiden taitteissa ole vieraita esineitä

Nukkasihhti

- Nukkasihhti on suositeltavaa tarkistaa ja puhdistaa säännöllisesti, vähintään pari kolme kertaa vuodessa (katso kohtaa "Nukkasihdin irrottaminen").

Pesualinelokerikko

1. Paina esipesulokerossa olevaa vapautusvipua alaspäin ja vedä lokerikko ulos.
2. Irrota värillinen ritilä (malli "A" ja "B") huuhtelualinelokerosta. Irrota irtosa huuhtelualinelokerosta. Mallissa "A" irrota myös valkaisuainelokeron irtosa.
3. Huuhtelee kaikki osat juoksevilla vedellä.
4. Kiinnitä osat takaisin paikoilleen ja kokoa lokerikko. Työnä pesualinelokerikko takaisin paikalleen pesukoneeseen.

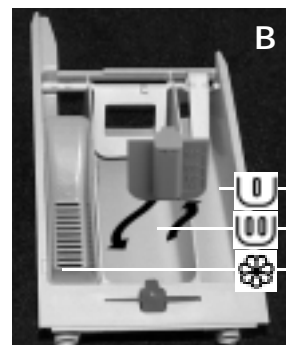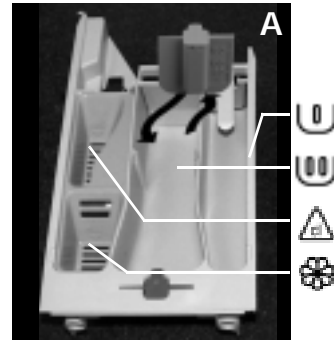

Vedenottoletkun sihti

Tarkista ja puhdista säännöllisesti.

Pesukoneet, joissa on suora vedenottoletku

1. Sulje hana ja kierrä vedenottoletku irti hanasta.
 2. Puhdista letkun sisällä oleva sihti ja ruuvaa vedenottoletku takaisin kiinni hanaan.
 3. Kierrä nyt auki pesukoneen takana oleva vedenottoletku.
 4. Vedä ulos pesukoneliitännässä oleva sihti yleispihtien avulla ja puhdista se.
 5. Asenna sihti takaisin paikalleen ja ruuvaa vedenottoletku kiinni.
 6. Avaa vesihana ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.
- Pesukoneet, joissa on Water Stop -sulkuhanaletku
1. Sulje hana ja kierrä sulkuhanaletku irti hanasta.
 2. Puhdista letkun sisällä oleva sihti ja ruuvaa vedenottoletku takaisin kiinni hanaan.
 3. Avaa vesihana ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.



VIANETSINTÄ

Pesukoneessa on mallista riippuen erilaisia automaattisia turvatoimintoja. Automaattinen turvajärjestelmä havaitsee viat hyvissä ajoin ja reagoi niihin asianmukaisesti.

Häiriöt ovat usein helposti poistettavissa.

Pesukone ei käynnisty, mikään valo ei syty.

Tarkista seuraavat asiat:

- onko sähköjohto kiinni pistorasiassa,
- toimiiko pistorasia (kokeile pöytälamppun tai vastaavan avulla),
- onko ohjelma valittu oikein,
- onko **"On/Off"** tai **"Käynnistys/Pysäytys"** -painiketta painettu (mallikohtaiset).

Laite ei käynnisty, mutta... (mallista riippuen)

... "Käynnistys/Pysäytys" -merkkivalo vilkkuu.

Tarkista seuraavat asiat:

- onko luukku kunnolla kiinni (lapsilukko),
- onko ohjelmaa vaihdettu,
- onko vesihana auki. Malleissa, joihin kuuluu merkkivalo "Vesihana kiinni", syttyy punainen merkkivalo. Avaa vesihana ja paina **"Käynnistys/Pysäytys"** -painiketta

... "On/Off" -merkkivalo palaa.

Tarkista seuraavat asiat:

- onko luukku kunnolla kiinni (lapsilukko),
- onko ohjelma valittu ja käynnistetty,
- onko vesihana auki. Jos ei, avaa hana, sammuta kone ja käynnistä se uudelleen.

Laite pysähtyy kesken ohjelman (mallista riippuen).

Tarkista seuraavat asiat:

- palaako **"Tyhjennyksen esto"** -merkkivalo. Jos se palaa, paina toiminnon painiketta uudelleen tai valitse ohjelma "Tyhjennys".
- onko jokin toinen ohjelma valittu. Valitse haluamasi ohjelma uudelleen ja paina **"Käynnistys-/Pysäytys"** -painiketta,
- **"Käynnistys/Pysäytys"** -merkkivalo vilkkuu. Paina **"Käynnistys-/Pysäytys"** -painiketta,
- onko **"Tyhjennyksen esto"** -painiketta painettu. Jos on, paina painiketta uudelleen tai valitse ohjelma "Tyhjennys".
- **"On/Off"** -merkkivalo ei pala. Paina **"On/Off"** -painiketta.
- Pesukoneen turvajärjestelmä on aktivoitunut (katso Vianetsintätaulukkoa).

Pesuainetta ja lisäaineita on jäänyt pesuainelokeroon pesun päätyttyä.

Tarkista seuraavat asiat:

- tuleeko vettä riittävästi. Tuloletkun ja hana välinen verkkosihti saattaa olla tukossa (katso "Huolto ja puhdistus"). Tarkista sihti pari kolme kertaa vuodessa ja puhdista se tarvittaessa (katso "Nukkasihdin irrottaminen").

Pesukone tarvitsee linkouksen aikana.

Tarkista seuraavat asiat:

- onko kone asennettu tasaisesti neljän jalan varaan ja tasapainossa (katso "Asennus"),
- onko kuljetuspultit poistettu. Kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa (katso "Asennus")

Kone ei linkoa kunnolla:

Laite tunnistaa ja pyrkii korjaamaan tilanteen, jossa pyykkien paino on jakautunut epätasaisesti. Jos koneessa on yksittäisiä painavia tekstiileitä (esim. kylpytutit tai kylpytakki), kone saattaa alentaa linkousnopeutta automaattisesti tai estää linkouksen kokonaan suojellakseen laitetta painon epätasaisen jakautumisen aiheuttamilta vahingoilta.

- Jos pyykki on ohjelman päätyttyä liian märkää, lisää vaatteita koneeseen ja linkoa pyykki uudelleen.
 - Jos vaahtoa on liikaa, linkous ei käynnisty. Annostele pesuainetta ohjeiden mukaisesti
- Vettä ei tule tai sitä tulee liian vähän:**
- Laitteen turvaletkun venttiili on auennut (punainen merkkivalo palaa turvalettiin tarkistusikkunassa).
- Vaihda turvaletku.

Jäljellä olevan ajan näytössä näkyvä aika "hyppää" äkillisesti ylös tai alas muutamia minutteja, tai alunperin näkyvä ohjelman kesto aika pitenee/lyhenee.

Tämä on normaali pesukoneen ominaisuus.

Pesukone sovittaa kestoajan siihen vaikuttavien tekijöiden mukaisesti, joita ovat esimerkiksi:

- liiallinen vaahto
- epätasapaino yksittäisen, painavan vaatekappaleen vuoksi
- pitkä veden kuumenemisaika, koska koneen ottama vesi on kylmää

Tällaisten tekijöiden vuoksi ohjelman jäljellä oleva aika lasketaan uudelleen ja näytössä näkyvä aika päivitetään sen mukaisesti. Pesukone myös määrittää täyden yhteydessä täyttömäärän ja säätää ohjelman kestoajan tarvittaessa sen mukaisesti.

Mitä tulee tehdä, jos automaattinen turvajärjestelmä havaitsee ongelman (mallista riippuen)

Turvajärjestelmä pysäyttää ohjelman ja ongelman merkkivalo syttyy (ei kaikissa malleissa).

Vianetsintätaulukko

Merkkivalo syttyy.	Digitaalinäytön teksti	Ongelman kuvaus
"Vesihana kiinni"	"FH"	Vedenotto-ongelma
"Puhdista pumppu"	"FP"	Tyhjennysongelma
-	"F15" - "F19"	Sähkökomponenttivika
"Water Stop"	"FA"	Sulkuhanavika

a. Täyttöletkuvika

(Vettä ei tule tai sitä tulee liian vähän.)

Vikanäytöllä varustetuissa malleissa "Vesihana kiinni" -merkkivalo syttyy tai näytössä näkyy "FH". Sammuta kone kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon "Off/0" ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos koneessa ei ole vikanäyttöä, pesukone pysähtyy vastaavaan ohjelmavaiheeseen. Sammuta virta pesukoneesta ja irrota sähköjohto pistorasiasta. Tarkista seuraavat asiat:

- onko vesihana auki ja veden paine riittävä,
- onko täyttöletku mutkalla,
- ovatko verkkosihdit tukossa (katso "Puhdistus ja huolto"/"Vesiletkun sihdit"),
- onko tuloletku jäähtynyt.

Kytke laite uudestaan sähköverkkoon.

Jos koneessa on vikanäyttö, valitse haluamasi ohjelma uudelleen ja jatka ohjelmaa painamalla uudestaan "Käynnistys/Pysäytys" -painiketta (älä lisää pesuainetta).

Jos koneessa ei ole vikanäyttöä, jatka ohjelmaa painamalla uudelleen "On/Off" -painiketta (älä lisää pesuainetta).

Jos vika esiintyy uudelleen, ota yhteys huoltopalveluun (katso "Huoltopalvelu").

b. Tyhjennysongelma

Jos koneessa on vikanäyttö, näytössä näkyy yhtäjaksoisesti tai vilkkuu (mallista riippuen) virheilmoitus "FH". Jos koneessa on osoitin "Puhdista pumppu", sen punainen merkkivalo syttyy. Sammuta kone kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon "Off/0" ja irrota pistoke pistorasiasta.

Jos koneessa ei ole vikanäyttöä, pesukone pysähtyy vastaavaan ohjelmavaiheeseen. Sammuta virta pesukoneesta ja irrota sähköjohto pistorasiasta.

Tarkista seuraavat asiat:

- onko vedenpoistoletku mutkalla (katso "Asennus"),
- ovatko pumppu tai nukkasihdi tukossa (katso "Nukkasihdin irrottaminen/Jäännösveden poistaminen").

TÄRKEÄÄ: Anna veden jäähtyä ennen tyhjennystä.

- onko tyhjennysletku jäähtynyt.

Kytke koneen pistoke pistorasiaan.

Jos koneessa on vikanäyttö, valitse haluamasi ohjelma uudelleen ja jatka ohjelmaa painamalla uudestaan "Käynnistys/Pysäytys" -painiketta (älä lisää pesuainetta).

Jos koneessa ei ole vikanäyttöä, jatka ohjelmaa painamalla uudelleen "On/Off" -painiketta (älä lisää pesuainetta).

Jos vika esiintyy uudelleen, ota yhteys huoltopalveluun (katso "Huoltopalvelu").

c. Häiriö sähkömoduulissa

Vikanäytöllä varustetuissa malleissa näyttöön tulee "F4" - "F19" ja yksi tai useampi linkousnopeuden merkkivalo vilkkuu. Sammuta pesukone. Valitse ohjelma ja paina "Käynnistys/Pysäytys" -painiketta uudelleen. Ohjelma jatkuu.

Jos koneessa ei ole vikanäyttöä, pesukone pysähtyy vastaavaan ohjelmavaiheeseen. Sammuta ja käynnistä laite uudestaan. Ohjelma jatkuu.

Jos vika ilmenee uudestaan, ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun (katso "Huoltopalvelu").

d. Sulkuhanaongelma (ei kaikissa malleissa)

Sulkuhanavian on voinut aiheuttaa:

1. liika vaahto tai
 2. vuoto vedenottoletkussa tai itse laitteessa.
- Tässä tapauksessa pumppu käynnistyy automaattisesti ja pumppaa veden ulos.

Vikanäytöllä varustetuissa malleissa syttyy merkkivalo "Water Stop". Näytössä näkyy joko "FA" tai vuorotellen "F" ja "A" ja pumppu toimii. Sammuta kone kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon "Off/0", irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että vesihana on kiinni.

Jos koneessa ei ole vikanäyttöä, pesukone pysähtyy vastaavaan ohjelmavaiheeseen. Sammuta kone, irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että vesihana on kiinni.

Kallista konetta varovasti eteenpäin, jotta jäännösvesi poistuu koneesta.

Seuraavaksi:

1. kiinnitä virtajohto pistorasiaan,
2. avaa vesihana (jos vettä tulee koneeseen heti ilman että se on käynnistetty, sulje hana ja ota yhteys huoltoliikkeeseen).

Jos koneessa on vikanäyttö, valitse haluamasi ohjelma uudelleen ja jatka ohjelmaa painamalla uudelleen "Käynnistys/Pysäytys" -painiketta (älä lisää pesuainetta).

Jos koneessa ei ole vikanäyttöä, jatka ohjelmaa painamalla uudelleen "On/Off" -painiketta (älä lisää pesuainetta).

Jos vika esiintyy uudelleen, ota yhteys huoltopalveluun (katso "Huoltopalvelu").

HUOLTOPALVELU

Ennen kuin otat yhteyden Huoltopalveluun:

1. Yritä korjata ongelma itse (katso kohtaa "Vianetsintä").
2. Käynnistä ohjelma uudelleen nähdäksesi, toistuuko häiriö.
3. Jos kone ei edelleenkään toimi asianmukaisesti, ota yhteys huoltopalveluun.

Ilmoita seuraavat asiat:

- Ongelman laatu.
- Pesukoneen malli.
- Huoltokoodi (SERVICE-sanan jäljessä oleva numerosarja).

SERVICE 0000 000 00000



Huoltopalvelun tarra on luukun sisäpuolella.

- tarkka osoitteesi.
- Puhelinnumero ja suuntanumero.
Huoltopalvelun puhelinnumerot ja osoitteet on merkitty takuukirjaan tai saat ne jälleenmyyjältä.

KULJETUS/KÄSITTELY

Älä koskaan nosta laitetta työtasosta kuljetuksen aikana.

1. Irrota sähköjohto.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota vedenotto- ja poistoletkut.
4. Poista jäännösvesi letkuista ja koneesta (katso "Nukkasihdin irrottaminen"/"Jäännösveden tyhjentäminen").
5. Asenna kuljetuspultit paikalleen (se on pakollista).